

Manual do proprietário

CD PLAYER COM RDS

DEH-4380UB



Made for Pod iPhone

Pioneer 1 and

CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO : DEH-4380UB

NOME DO COMPRADOR:
TELEFONE:
CEP:
CIDADE:
ESTADO:
ENDEREÇO:
DATA DA COMPRA :
NOTA FISCAL :
VENDIDO POR :
Nº DE SÉRIE :

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O **Certificado de Garantia** só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este **Certificado de Garantia** apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da **PIONEER**;

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário.
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia

Antes de utilizar este produto

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as ADVERTÊNCIAS e os AVISOS neste manual. Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.

Sobre esta unidade

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

TABELA: Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

- Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
- 100 Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
- Show de banda de rock em frente às cai-120 xas acústicas, trovão
- Tiro de arma de fogo, avião a jato 140
- Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.

- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

Notas

- As operações de ajuste de função serão concluídas mesmo se o menu for cancelado antes de serem confirmadas.
- Neste manual, iPod e iPhone serão referidos. como "iPod".

Modo de demonstração

(=)= Importante

- Se você não conseguir conectar o fio condutor vermelho (ACC) desta unidade a um terminal acoplado às operações de ativação/ desativação da chave de ignição, a bateria poderá descarregar.
- Lembre-se de que se o modo de demonstracão de recursos continuar funcionando com o motor do carro desligado, a bateria poderá descarregar.

A demonstração é automaticamente iniciada quando a chave de ignição é colocada na posição ACC ou ON com a unidade desligada. Desligar a unidade não cancelará o modo de demonstração. Para cancelar o modo de demonstração, opere a função no menu de ajuste inicial. A operação de demonstração, enquanto a chave de ignição estiver em ACC. pode fazer com que a bateria descarregue.

No caso de problemas

Se esta unidade não funcionar corretamente. entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

Visite o nosso site


Visite-nos no seguinte site:

http://www.pioneer.com.br/

 Oferecemos as últimas informações sobre a Pioneer Corporation em nosso site.

Funcionamento desta unidade

Unidade principal

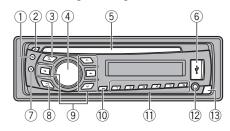


	Parte		Parte
1)	S (SRC/OFF)	8	⇒ (Retroceder/Display/Rolagem)
2	▲ (Ejetar)	9	▲ / ▼ / ◄ / ▶
3	Q (Lista)	10	①/DISP OFF
4	MULTI-CONTROL (M.C.)	11)	1 a 6
(5)	Slot de carrega- mento de disco	12	Conector de entra- da AUX (conector estéreo de 3,5 mm)
6	Porta USB	13	Botão Desencaixar
7	B (BAND/ESC)	_	

CUIDADO


- Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD--IU50) para conectar o áudio player USB/memória USB, já que qualquer dispositivo conectado diretamente à unidade fica projetado para fora e pode ser perigoso.
- Não utilize produtos não autorizados.

Controle remoto

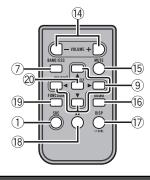

	Parte	Operação	
14)	VOLUME	Pressione para aumentar ou diminuir o volume.	
15	MUTE	Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.	
16	AUDIO	Pressione para selecionar uma função de áudio.	
17)	DISP/SCRL	Pressione para selecionar diferentes displays. Pressione e segure para rolar pelas informações de texto.	
18	II	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.	
19	FUNCTION	Pressione para selecionar as fun- ções. Pressione e segure para chamar da memória o menu de ajuste ini- cial quando as fontes estiverem desligadas.	
20	LIST/ ENTER	Pressione para visualizar a lista de títulos de disco, títulos de faixa, pastas ou arquivos depen- dendo da fonte. Enquanto opera o menu, pressio- ne para controlar as funções.	

Indicação no display

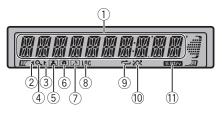

	Indicador	Estado
1	Seção principal do display	 Sintonizador: banda e frequência Nome do serviço do programa CD incorporado, dispositivo de armazenamento USB e iPod: tempo de reprodução decorrido e informações de texto
2	•	Há uma camada superior da pasta ou do menu.
3	•	Há uma camada inferior da pasta ou do menu. Pisca quando um álbum/música relacionado à música atualmente sendo reproduzida é selecionado no iPod.
4	Q (Lista)	A função da lista está sendo operada.
(5)	(Artista)	O nome do artista do disco (faixa) é visualizado. O refinamento da busca por artis- ta na função de busca do iPod está em uso.
6	(Disco)	O nome do disco (álbum) é visua- lizado. O refinamento da busca por álbum na função de busca do iPod está em uso.
7	(Músi- ca)	O nome da faixa (música) é visua- lizado. Um arquivo de áudio, que pode ser reproduzido, foi selecionado durante a operação da lista. O refinamento da busca por mú- sica na função de busca do iPod

está em uso.

	Indicador	Estado
8	LOC	A sintonia por busca local está ativada.
9	CRepeti- ção)	A repetição de faixa ou pasta está ativada.
10	(Alea- tório/Shuf- fle)	A reprodução aleatória está ativada. A fonte iPod está selecionada e a função Shuffle ou Shuffle todas está ativada.
11)	S.Rtrv (Recupera- ção de som)	A função Recuperação de som está ativada.
	som)	

Operações básicas

Importante

- Ao remover ou colocar o painel frontal, manuseie-o com cuidado.
- Evite expor o painel frontal a impactos exces-
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas
- Para evitar que ocorram danos ao dispositivo ou interior do veículo, remova quaisquer cabos e dispositivos acoplados ao painel frontal antes de retirá-lo.

Funcionamento desta unidade

Remoção do painel frontal para proteger a unidade contra roubo

- 1 Pressione o botão Desencaixar para soltar o pai-
- 2 Empurre o painel frontal para cima e puxe-o em sua direção.



3 Sempre mantenha o painel frontal removido em um dispositivo de proteção, como um estojo.

Recolocação do painel frontal

1 Deslize o painel frontal para a esquerda. Certifique-se de inserir as linguetas no lado esquerdo da unidade principal nos slots do painel frontal.



Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.

Se você não conseguir colocar o painel frontal na unidade principal com êxito, verifique se está colocando-o corretamente na unidade principal. Forçar o encaixe do painel frontal poderá ocasionar danos a ele ou à unidade principal.

Como ligar a unidade

1 Pressione **S (SRC/OFF)** para ligar a unidade.

Como desligar a unidade

1 Pressione e segure S (SRC/OFF) até desligar a unidade.

Seleção de uma fonte

1 Pressione **S (SRC/OFF)** para alternar entre: TUNER (Sintonizador)—CD (CD player incorporado)—USB (USB)—AUX (AUX)

Aiuste do volume

1 Gire M.C. para ajustar o volume.

Ligar e desligar o display

 □ Pressione e segure ② /DISP OFF até desligar e depois ligar o display.

CUIDADO

Por razões de segurança, para remover o painel frontal, primeiramente estacione seu veículo.

Nota

Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.

Utilização e cuidados do controle remoto

Utilização do controle remoto

1 Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

Substituição da bateria

- Deslize para fora a bandeja na parte posterior do controle remoto.
- 2 Insira a bateria com os polos de mais (+) e menos (-) corretamente alinhados.



AADVERTÊNCIA

- · Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo. como luz direta do sol, fogo ou situação seme-Ihante.

CUIDADO

- Utilize uma bateria de lítio CR2025 (3 V).
- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.

Funcionamento desta unidade

- Se a bateria for substituída incorretamente. haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas me-
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- · Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Importante

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão. onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

As operações de menu são idênticas às dos ajustes de função/ajustes de áudio/ ajustes iniciais/listas

Retorno à visualização anterior Retorno à lista anterior (a pasta que está um nível

Pressione ➡.

Retorno ao menu principal Retorna à camada superior de lista

Pressione e segure **⇒**.

Retorno à visualização normal Cancela o menu de ajuste inicial

1 Pressione B (BAND/ESC).

Retorno à visualização normal da lista

1 Pressione B (BAND/ESC).

Sintonizador Operações básicas

Seleção de uma banda

1 Pressione **B (BAND/ESC)** até visualizar a banda deseiada (F1, F2, F3 para FM ou AM)

Sintonia manual (passo a passo)

1 Pressione ◀ ou ►

Busca

1 Pressione e segure ■ ou ► e, depois, solte. Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar

ou

rapidamente.

rá pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que ◀ ou ► for liberado.

Armazenamento e chamada das emissoras de cada banda

Utilização de botões de sintonia de emissora programada

- 1 Ao encontrar uma emissora que deseja armazenar na memória, pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1 a 6), até o número programado parar de piscar.
- 2 Pressione um dos botões de sintonia de emissora programada (1 a 6) para selecionar a emissora desejada.
- Você também pode chamar da memória as emissoras de rádio armazenadas ao pressionar A ou ▼ durante o display de frequência.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

Pressione \(\sigma\).

Nome do serviço do programa—Frequência

 A freguência aparece no display por oito segundos.

Dependendo da área, você não poderá mudar o display.

Configurações de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função.

BSM (Memória das melhores emissoras)

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal.

1 Pressione M.C. para ativar BSM. Para cancelar, pressione M.C. novamente.

LOCAL (Sintonia por busca local)

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. FM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2—LEVEL 3—LEVEL

AM: OFF-LEVEL 1-LEVEL 2

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fracos.

Pressione M.C. para confirmar a seleção.

CD/CD-R/CD-RW e dispositivos de armazenamento USB Operações básicas

Reprodução de um CD/CD-R/CD-RW

Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.

Ejeção de um CD/CD-R/CD-RW

Pressione ▲.

Reprodução de músicas em um dispositivo de armazenamento USB

1 Abra a tampa da porta USB e conecte o dispositivo de armazenamento USB usando um cabo

Interrupção da reprodução de arquivos em um dispositivo de armazenamento USB

1 Você pode desconectar o dispositivo de armazenamento USB a qualquer momento.

Seleção de uma pasta

1 Pressione ▲ ou ▼

Seleção de uma faixa

Pressione ◀ ou ►.

Avanco ou retrocesso rápido

Pressione e segure ◀ ou ►.

• Ao reproduzir um áudio compactado, o som não é transmitido durante as operações de avanço rápido ou retrocesso.

Retorno à pasta raiz

1 Pressione e segure B (BAND/ESC).

Alternância entre áudio compactado e CD-DA

1 Pressione B (BAND/ESC)

Nota

Desconecte os dispositivos de armazenamento USB da unidade quando não estiverem em uso.

Visualização de informações de texto

Seleção de informações de texto desejadas

Pressione ➡.

Rolagem das informações de texto para a esquerda Pressione e segure .

Notas

- Dependendo da versão do iTunes utilizada para gravar arquivos MP3 em um disco ou tipos de arquivos de mídia, o texto incompatível armazenado em um arquivo de áudio poderá ser exibido incorretamente.
- Os itens de informações de texto que podem ser alterados dependem da mídia.

Funcionamento

desta unidade

Seleção e reprodução de arquivos/faixas da lista de nomes

- 1 Pressione Q para alternar para o modo de lista de nomes de arquivo/faixa.
- 2 Utilize M.C. para selecionar o nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).

Seleção do nome do arquivo ou da pasta

1 Gire M.C.

Reprodução

1 Quando um arquivo ou uma faixa estiver selecionado, pressione M.C.

Visualização de uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada

1 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione M.C.

Reprodução de uma música na pasta selecionada 1 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Operações avançadas utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição

☐ Pressione 6/

para alternar entre:

CD/CD-R/CD-RW

- **DISC** Repete todas as faixas
- TRACK Repete a faixa atual
- FOLDER Repete a pasta atual

Áudio player USB/memória USB

- ALL Repete todos os arquivos
- . TRACK Repete o arquivo atual
- FOLDER Repete a pasta atual

Reprodução de faixas em ordem aleatória

1 Pressione 5/XX para ativar ou desativar a reprodução aleatória.

As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.

Pausar a reprodução

1 Pressione 2/PAUSE para pausar ou retomar.

Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som avançada)

1 Pressione 1/S.Rtrv para alternar entre:

OFF (Desativado)—1—2

1 terá efeito para taxas de compactação baixas e

2 terá efeito para taxas de compactação altas.

Configurações de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para selecionar uma faixa de reproducão com repetição.

Para obter detalhes, consulte Seleção de uma série de reprodução com repetição nesta página.

3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

RANDOM (Reprodução aleatória)

Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a reproducão aleatória.

PAUSE (Pausa)

Pressione **M.C.** para pausar ou retomar.

S.RTRV (Recuperação de som avançada)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Para obter detalhes, consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som avançada) nesta página.
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

iPod

Operações básicas

Reprodução de músicas em um iPod

- 1 Abra a tampa da porta USB.
- 2 Conecte um iPod ao cabo USB utilizando um conector dock para iPod.

Funcionamento desta unidade

Seleção de uma faixa (capítulo)

Pressione ◀ ou ▶.

Avanco ou retrocesso rápido

Pressione e segure ◀ ou ►.

Notas

- O iPod não poderá ser ligado nem desligado quando o modo de controle estiver definido como CTRL AUDIO.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Depois que a chave de ignição for colocada na posição OFF, o iPod será desligado em dois minutos.

Visualização de informações de texto

Seleção de informações de texto desejadas

1 Pressione =

Rolagem das informações de texto para a esquerda ☐ Pressione e segure
☐.

Busca de uma música

- 1 Pressione Q para ir para o menu inicial de busca na lista.
- 2 Utilize M.C. para selecionar uma categoria/música.

Alteração do nome da música ou categoria

1 Gire M.C. Listas de reprodução—Artistas—Álbuns—Músicas-Podcasts-Estilos-Compositores-Audiobooks

Reprodução

1 Quando uma música estiver selecionada, pressione M.C.

Visualização de uma lista de músicas na categoria selecionada

1 Quando uma categoria estiver selecionada, pressione M.C.

Reprodução de uma música na categoria seleciona-

1 Quando uma categoria estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Busca na lista por ordem alfabética

- 1 Quando uma lista da categoria selecionada for visualizada, pressione Q para alternar para o modo de busca por ordem alfabética.
- 2 Gire M.C. para selecionar uma letra.
- 3 Pressione M.C. para visualizar a lista em ordem alfabética.

Operações avançadas utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição

- Pressione 6/→ para alternar entre:
 - ONE Repete a música atual
 - ALL Repete todas as músicas na lista sele-

Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)

- 1 Pressione 5/XX para ativar a reprodução aleatória de todas as faixas.
- Quando o modo de controle estiver definido como CTRL iPod/CTRL APP, a reprodução aleatória (Shuffle) estará ativada.

Pausar a reprodução

1 Pressione 2/PAUSE para pausar ou retomar.

Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida

Você pode reproduzir as músicas das seguintes lis-

- · Lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido
- · Lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido
- Lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido
- 1 Pressione e segure **M.C.** para alternar para o modo de reprodução de link.
- 2 Gire M.C. para alterar o modo; pressione para selecionar.
 - ARTIST Reproduz um álbum do artista atualmente sendo reproduzido.
 - ALBUM Reproduz uma música do álbum atualmente sendo reproduzido.
 - GENRE Reproduz um álbum do estilo atualmente sendo reproduzido.

O álbum/música selecionado será reproduzido depois da música atualmente sendo reproduzida. O álbum/música selecionado poderá ser cancelado se você operar funções diferentes da busca por link (por exemplo, avanço rápido e retrocesso).

Dependendo da música selecionada para reprodução, o final da música atualmente sendo reproduzida e o início do álbum/música selecionado podem ser cortados.

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod Você poderá ouvir o som dos aplicativos iPod usando os altofalantes do carro, quando CTRL APP for selecionado.

Esta função não é compatível com os seguintes modelos de iPod:

- iPod nano da primeira geração
- iPod da quinta geração

O modo APP é compatível com os seguintes modelos

- iPod touch da terceira geração (versão de software 3.1.2 ou posterior)
- iPod touch da segunda geração (versão de software 3.1.2 ou posterior)
- · iPod touch da primeira geração (versão de software 3.1.2 ou posterior)
- iPhone 3GS (versão de software 3.1.2 ou posteri-
- iPhone 3G (versão de software 3.1.2 ou posterior)
- iPhone (versão de software 3.1.2 ou posterior)
- Pressione 4/iPod para alternar para o modo de controle.
 - CTRL iPod A função iPod desta unidade pode ser operada a partir do iPod conectado.
 - CTRL APP Reproduz o som dos aplicativos
 - CTRL AUDIO A função iPod desta unidade pode ser operada a partir desta unidade.

Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som avançada)

Pressione **1/S.Rtrv** para alternar entre:

OFF (Desativado)—1—2

1 terá efeito para taxas de compactação baixas e

2 terá efeito para taxas de compactação altas.

Configurações de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar uma faixa de reproducão com repetição.
 - Para obter detalhes, consulte Seleção de uma série de reprodução com repetição na página 13.
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

SHUFFLE (Shuffle)

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar seu ajuste favorito.
 - SONGS Reproduz músicas em uma ordem aleatória na lista selecionada.
 - ALBUMS Reproduz músicas de um álbum selecionado, na ordem correta das músicas aleatória.
 - OFF Cancela a reprodução aleatória.
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

SHUFFLE ALL (Shuffle todas)

Pressione M.C. para ativar Shuffle todas. Para desativar, defina SHUFFLE no menu FUNC-TION como desativado.

LINK PLAY (Reprodução de link)

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para alterar o modo; pressione para se-

Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida na página anterior.

PAUSE (Pausa)

1 Pressione M.C. para pausar ou retomar.

AUDIO BOOK (Mudança da velocidade do audio-

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar seu ajuste favorito.
 - FASTER Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
 - NORMAL Reprodução na velocidade nor-
 - **SLOWER** Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

S.RTRV (Recuperação de som avançada)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Para obter detalhes, consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som avançada) na página anteri-
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

Notas

- Se você alternar o modo de controle para CTRL iPod, ocorrerá uma pausa na reprodução de música. Opere o iPod para retomar a reprodução.
- As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como CTRL iPod/CTRL APP.
 - Pausa
 - Avançar/retroceder rapidamente
 - Faixa para cima/para baixo
 - Reprodução com repetição (ONE/ALL/ OFF)
 - Reprodução aleatória (Shuffle)
 - Q (Listar) para utilizar o menu iPod
 - ▲ para girar a roda clicável do iPod para a esquerda
 - ▼ para girar a roda clicável do iPod para a
- Quando o modo de controle estiver definido como CTRL iPod, as operações serão limitadas como a seguir:
 - Os ajustes de função não estão disponí-
 - A função de busca não pode ser operada a partir desta unidade.

Ajustes de áudio

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar AUDIO.

3 Gire M.C. para selecionar a função de áudio.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função de áudio.

FAD/BAL (Ajuste de fader/equilíbrio)

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Pressione **M.C.** para alternar entre potenciômetro (dianteiro/traseiro) e equilíbrio (esquerdo/direito).
- 3 Gire M.C. para ajustar o balanço do altofalante.
- Quando o ajuste da saída traseira e da saída de RCA for **SW**, você não poderá ajustar o equilíbrio dos altofalantes dianteiros/traseiros. Consulte SW CONTROL (Ajuste da saída traseira e do subwoofer) na próxima página.

EQUALIZER (Recuperação do equalizador)

- Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o equalizador. DYNAMIC-VOCAL-NATURAL-CUSTOM-FLAT—POWERFUL
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

TONE CTRL (Ajuste do equalizador)

- Os aiustes da curva do equalizador definidos são armazenados em CUSTOM.
- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Pressione M.C. para selecionar BASS (Graves)/ MID (Médio)/TREBLE (Agudos).
- 3 Gire M.C. para ajustar o nível. Faixa de ajuste: +6 a -6

LOUDNESS (Sonoridade)

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. OFF (Desativada)—LOW (Baixa)—HIGH (Alta)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

SUBWOOFER1 (Ajuste para ativar/desativar o subwoofer)

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. NORMAL (Fase normal)—REVERSE (Fase inversa) -OFF (Subwoofer desativado)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

SUBWOOFER2 (Ajuste do subwoofer)

A frequência de corte e o nível de saída poderão ser ajustados quando a saída do subwoofer estiver ativa-

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão reproduzidas no subwoofer.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Pressione M.C. para alternar entre a frequência de corte e o nível de saída do subwoofer. Frequência de corte (o display da frequência de corte pisca.)-Nível de saída (o display do nível de
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Frequência de corte: 50HZ-63HZ-80HZ-100HZ—125HZ

Nível de saída: -24 a +6

SLA (Ajuste de nível de fonte)

SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para SLA.
- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire **M.C.** para ajustar o volume da fonte. Faixa de aiuste: +4 a -4
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

Ajustes iniciais

- 1 Pressione e segure S (SRC/OFF) até desligar a unidade.
- 2 Pressione e segure M.C. até visualizar o nome da função no display.

3 Gire M.C. para selecionar o ajuste inicial.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir o ajuste inicial.

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Pressione M.C. para selecionar o segmento do display de hora que deseja ajustar. Horas-Minutos
- 3 Gire M.C. para ajustar a hora.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

O passo de sintonia FM empregado pela sintonia por busca pode ser alternado entre 100 kHz, o passo programado, e 50 kHz.

- Se a sintonia por busca for executada em passos de 50 kHz, as emissoras poderão ser sintonizadas de forma imprecisa. Sintonize as emissoras utilizando a sintonia manual ou utilize novamente a sintonia por busca.
- O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.
- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia FM. **50 KHZ** (50 kHz)—**100 KHZ** (100 kHz)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

AM STEP (Passo de sintonia AM)

O passo de sintonia AM pode ser alternado entre 9 kHz, o passo predefinido, e 10 kHz. Ao utilizar o sintonizador na América do Norte. Central ou do Sul, reajuste o passo de sintonia de 9 kHz (531 a 1602 kHz permissível) para 10 kHz (530 a 1640 kHz permissí-

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia AM. **9 KHZ** (9 kHz)—**10 KHZ** (10 kHz)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

AUX (Entrada auxiliar)

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar AUX.

USB (Plug and play)

Este ajuste permite alternar sua fonte para USB/iPod automaticamente.

- 1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a função plug and play.
 - **ON** Quando o dispositivo de armazenamento USB/iPod for conectado, dependendo do tipo de dispositivo, a fonte será automaticamente alternada para USB/iPod ao ligar o motor. Se você desconectar o dispositivo de armazenamento USB/ iPod, a fonte desta unidade será desativada.

OFF - Quando um dispositivo de armazenamento USB/iPod for conectado, a fonte não será alternada para USB/iPod automaticamente. Altere a fonte para USB/iPod manualmente.

SW CONTROL (Ajuste da saída traseira e do subwoo-

A saída dos condutores dos altofalantes traseiros e de RCA pode ser utilizada para conexão de altofalantes de faixa total ou subwoofer.

Se você alternar para REAR-SP: SW, poderá conectar um condutor do altofalante traseiro diretamente a um subwoofer sem utilizar um amplificador auxiliar. Inicialmente, REAR-SP é ajustada para conexão de altofalantes de faixa total traseiros (FUL).

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para alterar a saída e pressione para selecionar.

REAR-SP (Saída dos condutores dos altofalantes traseiros)—PREOUT (Saída RCA)

3 Gire M.C. para alterar o ajuste. REAR-SP: FUL-SW

PREOUT: SW-REA

- Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída do subwoofer (consulte SUBWOOFER1 (Ajuste para ativar/desativar o subwoofer) na página anteri-
- No menu Áudio, se você alterar esse ajuste, a saída do subwoofer retornará aos ajustes de fábrica.

DEMO (Ajuste do display de demonstração)

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar o display de demonstração.

SCROLL (Ajuste do modo de rolagem)

Quando a Rolagem contínua estiver ativada (ON), as informações de texto gravadas rolarão continuamente no display. Desative-a (OFF) se preferir que as informações rolem apenas uma vez.

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar a rolagem contínua.

Seleção da cor de iluminação

Esta unidade está equipada com iluminação multicolorida. Você pode selecionar uma cor desejada na lista de cores.

Seleção direta da lista de cores de iluminação

1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.

Instalação

2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar ILLUMI.

3 Gire M.C. para selecionar a cor de iluminação.

Você pode selecionar uma opção da seguinte lista:

- 30 cores predefinidas (WHITE a ROSE)
- SCAN (Percorre todas as cores).
- CUSTOM (Cor de iluminação personaliza-
- Pressione M.C. para confirmar a seleção.

Notas

- Quando SCAN for selecionado, as 30 cores predefinidas serão automaticamente alternadas.
- Quando **CUSTOM** for selecionado, a cor personalizada salva será selecionada.

Personalização da cor de iluminação

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar ILLUMI.
- 3 Gire M.C. para selecionar a cor predefinida ou a cor de iluminação CUSTOM.
- Você não poderá criar uma cor de iluminação personalizada guando SCAN for selecionado.
- 4 Pressione e segure M.C. até visualizar a configuração de personalização da cor de iluminação no display.
- 5 Pressione M.C. para selecionar a cor primária.

R (Vermelho)—G (Verde)—B (Azul)

- 6 Gire M.C. para ajustar o nível de brilho. Faixa de ajuste: 0 a 60
- Não é possível selecionar um nível abaixo de 10 para todas as três cores: R (vermelho), G (verde) e B (azul) ao mesmo tempo.

- Você também pode executar a mesma operação nas outras cores.
- 7 Pressione e segure M.C. até visualizar CUSTOM.

Utilização de uma fonte AUX

- 1 Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada.
- 2 Pressione S (SRC/OFF) para selecionar AUX como a fonte.
- A opcão AUX não poderá ser selecionada a menos que o ajuste auxiliar esteja ativado. Para obter mais detalhes, consulte AUX (Entrada auxiliar) na página anterior.

Ativação ou desativação do display de hora

- Pressione ② /DISP OFF para ativar ou desativar o display de hora.
- O display de hora desaparece temporariamente quando se executa outra operação, mas retorna depois de 25 segundos.

Conexões

Instalação

Importante

· Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem uma posição ACC (acessório) na chave de ignição, se você não conectar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição, a bateria poderá ser descarregada.






Sem posição ACC

- Para evitar incêndio ou problemas de funcionamento, utilize esta unidade apenas de acordo com as condições a seguir.
 - Veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo.
 - Altofalantes com 50 W (valor de saída) e 4 ohm a 8 ohm (valor de impedância).
- Para evitar curto-circuito, superaguecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as pecas metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como a marcha e os trilhos do assento.
- Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
- Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
- Não encurte os cabos.
- Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para comparti-Ihar a energia com outros dispositivos. A

- capacidade de corrente do cabo é limita-
- Utilize um fusível com a especificação mencionada.
- Nunca faça a conexão do cabo negativo do altofalante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários altofalantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de alimentação de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de alimentação da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de terra desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem, uma desconexão acidental poderá causar incêndio ou problemas de funcionamento.

Esta unidade

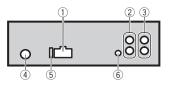


- ① Entrada do cabo de alimentação
- 2 Saída traseira ou saída do subwoofer
- (3) Saída dianteira
- (4) Entrada da antena
- (5) Fusível (10 A)
- (6) Entrada do controle remoto com fio

Instalação

Um adaptador de controle remoto com fio pode ser conectado (vendido separadamente).

Cabo de alimentação

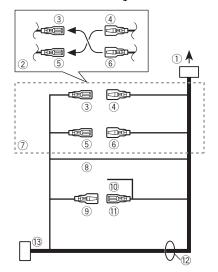

- ① Para a entrada do cabo de alimentação no aparelho
- (2) Dependendo do tipo de veículo, a função de (3) e (5) poderá ser diferente. Nesse caso, certifigue-se de conectar (4) a (5) e (6) a (3).
- (3) Amarelo Backup (ou acessório)
- (4) Amarelo Conecte ao terminal da fonte de alimentação constante de 12 V.
- (5) Vermelho Acessório (ou backup)
- (6) Vermelho Conecte ao terminal controlado pela chave de ignição (12 V CC).
- (7) Conecte os condutores fazendo a correspondência das cores.
- (8) Preto (Terra do chassi)
- (9) Azul/branco

A posição do pino do conector ISO será diferente dependendo do tipo de veículo. Conecte (9) e (11) quando o Pino 5 for do tipo controle da

- antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte (9) e (11).
- 10 Azul/branco Conecte ao terminal de controle do sistema. do amplificador de potência (máx. 300 mA 12 V CC).
- (11) Azul/branco Conecte ao terminal de controle do relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V CC).
- (12) Condutores do altofalante Branco: Dianteiro da esquerda (+) Branco/preto: Dianteiro da esquerda ⊖ Cinza: Dianteiro da direita Cinza/preto: Dianteiro da direita ⊖ Verde: Traseiro da esquerda ⊕ ou do subwoofer (+)

Verde/preto: Traseiro da esquerda ⊖ ou do subwoofer ⊖

Violeta: Traseiro da direita ⊕ ou do subwoofer

woofer (-)

(13) Conector ISO Em alguns veículos, o conector ISO pode estar dividido em dois. Nesse caso, certifiquese de conectar aos dois conectores.

Notas

 Altere o aiuste inicial desta unidade. Consulte **SW CONTROL** (Ajuste da saída traseira e do subwoofer) na página 17. A saída do subwoofer desta unidade é mo-


noauricular.

 Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifigue-se de conectá-lo aos fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos fios condutores verde e verde/preto.

Instalação

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Faca essas conexões ao utilizar o amplificador opcional.

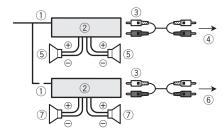

- Controle remoto do sistema Conecte ao cabo azul/branco.
- (2) Amplificador de potência (vendido separada-
- 3 Conecte com cabos RCA (vendido separadamente)
- (4) Para saída traseira ou saída do subwoofer
- (5) Altofalante traseiro ou subwoofer
- (6) Para a saída dianteira
- (7) Altofalante dianteiro

Instalação

Importante

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificacões no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- · O laser semicondutor danificará se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.

 O melhor desempenho deste produto será obtido quando a unidade é instalada a um ânqulo inferior a 60°.



Montagem dianteira/traseira DIN


Esta unidade pode ser instalada adequadamente utilizando a instalação da montagem dianteira ou traseira.

Montagem dianteira DIN

1 Insira a gaveta de montagem no painel.

Para a instalação em espaços rasos, utilize a gaveta de montagem fornecida. Se houver espaço suficiente, utilize a gaveta de montagem fornecida com o veículo.

2 Fixe a manga de montagem utilizando uma chave de fenda para dirigir as linguetas de metal (90°) ao local apropriado.

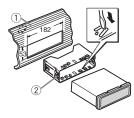

- 1 Painel
- (2) Gaveta de montagem


3 Instale a unidade conforme a ilustração.

Utilize pecas comercializadas convencionalmente para a instalação.


- ① Porca
- (2) Firewall ou suporte de metal
- (3) Tira de metal
- Parafuso
- (5) Parafuso (M4 × 8)
- Verifique se a unidade foi instalada com segurança no local. Uma instalação instável pode fazer com que ela pule ou apresente problemas de funcionamento.

Montagem traseira DIN

1 Determine a posição apropriada em que os orifícios no suporte e a lateral da unidade coincidem.

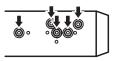


2 Aperte dois parafusos em cada lado.

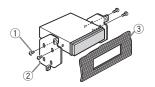


- ① Parafusos de cabeça treliçada (5 mm × 8 mm)
- 2 Suporte de montagem
- 3 Painel do veículo ou console

Remoção da unidade

1 Remova a moldura de acabamento.

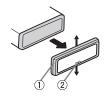

- 1 Moldura de acabamento
- ② Guia chanfrada
- Se você retirar o painel frontal, o acesso a moldura de acabamento ficará mais fácil.
- Ao recolocar a moldura de acabamento no lugar, direcione o lado com a lingueta enta-Ihada para baixo.
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.
- 3 Puxe a unidade para fora do painel.

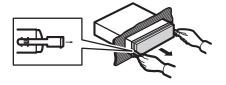

Remoção e reconexão do painel frontal

Você pode remover o painel frontal para proteger a unidade contra roubo.

Pressione o botão para desencaixar, empurre o painel frontal para cima e puxe-o em sua direção.

Para obter detalhes, consulte Remoção do painel frontal para proteger a unidade contra roubo e Recolocação do painel frontal na página 9.

Solução de problemas

Informações adicionais

1 (0 6)	
Você ficou sem executar uma operação por aproximadamen- te 30 segundos.	Execute a opera- ção novamente.
Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso.	Selecione a série de reprodução com repetição no- vamente.
As subpastas não podem ser reproduzidas quando a opção FOLDER (Repeti- ção de pasta) está selecionada.	Selecione outra série de reprodu- ção com repetição.
Não há informa- ções de texto in- corporadas.	Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.
O modo de de- monstração é ati- vado.	Pressione para cancelar o modo de demonstração. Desative o display de demonstração. Desacive o display de demonstração. Desacive o display de demonstração. Desacive o display de demonstração.
Você está usando um dispositivo, como um telefo- ne celular, que transmite ondas elétricas perto da	Distancie da unida- de os dispositivos elétricos que pos- sam causar interfe- rência.
	executar uma operação por aproximadamente 30 segundos. Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso. As subpastas não podem ser reproduzidas quando a opção FOLDER (Repetição de pasta) está selecionada. Não há informações de texto incorporadas. O modo de demonstração é ativado.

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

CD player incorporado

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-11, 12, 17, 30	O disco está sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado.	Substitua o disco.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Há um erro elétrico ou mecânico.	Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou alterne para uma fonte diferen- te e, em seguida, volte ao CD player.
ERROR-15	O disco inserido está vazio	Substitua o disco.
ERROR-23	Formato de CD não suportado	Substitua o disco.
FRMT READ	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
NO AUDIO	O disco inserido não contém ar- quivos que pos- sam ser reproduzidos.	Substitua o disco.
SKIPPED	O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.	Substitua o disco.
PROTECT	Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.	Substitua o disco.

Dispositivo de armazenamento USB/iPod

Mensagem	Causa	Ação
NO DEVICE	Quando a função plug and play está desativada, não há um dispo- sitivo de armaze- namento USB ou iPod conectado.	Ative a função plug and play. Conecte um dispositivo de armazenamento USB/iPod compatível.
FRMT READ	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som.	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
NO AUDIO	Não há músicas.	Transfira os arquivos de áudio para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.
	O dispositivo de armazenamento USB conectado está com segu- rança ativada	Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.
SKIPPED	O dispositivo de armazenamento USB conectado contém arquivos incorporados com Windows Media™ DRM 9/10	Reproduza um ar- quivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB estão incorporados com Windows Media DRM 9/10	Transfira os arquivos de áudio não incorporados com Windows Media DRM 9/10 para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.
N/A USB	O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um dispositivo compatível com USB Mass Storage Class. Desconecte o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Mensagem	Causa	Ação
CHECK USB	O conector USB ou cabo USB está em curto.	Verifique se o co- nector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.
	O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que 500 mA (corrente máxi- ma permitida).	Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.
	O iPod funciona corretamente, mas não é recar- regado	Verifique se o cabo de conexão do iPod entrou em curto-circuito (por exemplo, não está em contato com objetos metálicos). Após a verificação, desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou desconecte o iPod e conecte-o novamente.

Informações adicionais

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-19	Falha de comunicação.	Execute uma das seguintes operações. Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON). Desconecte o dispositivo de armazenamento USB. Altere para uma fonte diferente. Em seguida, retorne à fonte USB. Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
ERROR-23	O dispositivo de armazenamento USB não foi for- matado com FAT12, FAT16 ou FAT32	O dispositivo de ar- mazenamento USB deve ser for- matado com FAT12, FAT16 ou FAT32.
ERROR-16	A versão do firm- ware do iPod é antiga	Atualize a versão do iPod.
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu princi- pal do iPod é visua- lizado, reconecte e reinicie o iPod.
STOP	Não há músicas na lista atual.	Selecione uma lista que contenha músicas.
NOT FOUND	Nenhuma músi- ca relacionada	Transfira as músicas para o iPod.

Orientações de manuseio

Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.





Utilize discos de 12 cm. Não utilize discos de 8 cm nem um adaptador para discos de 8 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não utilize discos com outros formatos.





Não insira outros objetos que não sejam CDs no slot de carregamento de CD.

Não utilize discos rachados, lascados, tortos ou com defeitos, pois podem danificar o player.

Não é possível reproduzir CD-R/CD-RW não finaliza-

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um CD, limpe-o com um tecido macio, do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acele-

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, os seguintes problemas podem ocorrer.

- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.
- O dispositivo pode gerar ruído no rádio.

iPod

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os ajustes do iPod

- · Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EO retorna ao ajuste origi-
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos guando o iPod for conectado a esta unidade.

Discos duais

Discos duais são discos com dois lados que possuem, de um lado, um CD de áudio gravável e, do outro, um DVD de vídeo gravável.

Como o lado do CD dos discos duais não é compatível com o padrão dos CDs comuns, talvez não seja possível reproduzir o lado do CD nesta unidade.

Inserir e eietar um disco dual com frequência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar que isso aconteça, recomendamos que você não use discos duais nesta unidade.

Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos discos duais.



Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB)

WMA

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Freqüência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (32, 44,1, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

Informações adicionais

Informações suplementares

Apenas os primeiros 32 caracteres podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão do arquivo) ou um nome de pasta.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não opere corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

Disco

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 99

Arquivos reproduzíveis: até 999

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo,

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Dispositivo de armazenamento USB

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 500

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento USB particionado: somente a primeira partição pode ser reproduzida.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arguivos de áudio em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

CUIDADO

- A Pioneer n\u00e3o se responsabilizar\u00e1 pela perda dos dados no dispositivo de armazenamento. mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.
- Não deixe discos ou dispositivo de armazenamento USB em locais com alta temperatura.

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte.

- iPod nano da quinta geração (versão de software
- iPod nano da guarta geração (versão de software
- iPod nano da terceira geração (versão de software
- iPod nano da segunda geração (versão de softwa-
- iPod nano da primeira geração (versão de software 1.3.1)
- iPod touch da terceira geração (versão de softwa-
- · iPod touch da segunda geração (versão de software 3.1.2)
- · iPod touch da primeira geração (versão de softwa-
- iPod classic de 160GB (versão de software 2.0.3)
- iPod classic de 120 GB (versão de software 2.0.1)
- iPod classic (versão de software 1.1.2)
- iPod da quinta geração (versão de software 1.3)
- iPhone 3GS (versão de software 3.1.2)
- iPhone 3G (versão de software 3.1.2)
- iPhone (versão de software 3.1.2)

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector Dock para USB.

Um cabo de interface da Pioneer CD-IU50 também está disponível. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu fornecedor.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.

Audiobook, Podcast: Compatível




L CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod. mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Seguência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as seguências de reprodução com esta unidade.

Exemplo de uma hierarquia

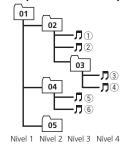

☐: Arquivo de áudio compactado 01 a 05: Número de pasta 1) a 6: Sequência de reprodução

Disco

A seguência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento USB

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento USB.

Para especificar a seguência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- 1 Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.

3 Salve a pasta contendo arquivos no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a seguência é diferente e depende do player.

Direitos autorais e marcas comerciais

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licenca para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licenca nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc.. registradas nos EUA e em outros países.

Informações adicionais

"Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

Especificações

Geral

```
Fonte de alimentação ............ 14.4 V CC (12.0 a 14.4 V per-
Sistema de aterramento ...... Tipo negativo
Consumo máx. de energia
                    .. 10,0 A
Dimensões (L \times A \times P):
   DIN
      165 mm
       Face ...... 188 mm × 58 mm × 17 mm
   D
       Chassi .....
                    .. 178 mm × 50 mm ×
                    165 mm
       Peso .....
        ..... 1.2 ka
```

Potência de Saída RMS 23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz.

Áudio

```
10 % de THD, carga de 4\Omega,
                        ambos os canais aciona-
Impedância de carga ............... 4 \Omega (4 \Omega a 8 \Omega permissível)
Nível de saída máx, pré-saída
                       20 V
Controles de tons:
    Graves
        Frequência ......100 Hz
       Ganho ..... ±12 dB
        Frequência ...... 1 kHz
        Ganho ..... ±12 dB
        Frequência ...... 10 kHz
        Ganho ..... ±12 dB
Subwoofer (mono):
                       .. 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
    Freqüência .....
                       /125 Hz
    Ganho .....+6 dB a -24 dB
    Fase ......Normal/Inversa
```

CD player

Discos utilizáveis	CDs
Relação do sinal ao ruído.	94 dB (1 kHz) (rede IEC-A
Número de canais	2 (estéreo)
Formato de decodificação	WMA
	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
	(áudio de 2 canais)

Sistema de áudio de CDs

(Windows Media Player)

Formato de decodificação MP3			
	.MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3 .PCM linear & MS ADPCM (Não compactado)		
USB			
Especificação padrão USB	1100 00 1 1 1 1 1 1 1 1		
Corrente de energia máxim	. USB 2.0 de velocidade total		
Corrente de energia maxim			
	. MSC (Mass Storage Class)		
Sistema de arquivos			
Formato de decodificação N	ЛРЗ . MPEG-1 & 2 Camada de		
	áudio 3		
Formato de decodificação V			
	. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12		
Formato de sinal WAV	(áudio de 2 canais) (Windows Media Player) .PCM linear & MS ADPCM (Não compactado)		
Sintonizador de FM			
Faixa de frequência	. 87,5 MHz a 108,0 MHz		
Sensibilidade utilizável			
Relação do sinal ao ruído	Sinal/Ruído: 30 dB) .72 dB (rede IEC-A)		
Sintonizador de AM			
J	. 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)		
·	530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)		
Sensibilidade utilizável			
Relação do sinal ao ruído	. 62 dB (rede IEC-A)		
Nota			
As especificações e o de	esign estão sujeitos a mo-		
dificações sem aviso pré	évio.		

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de vendas:

Rua Treze de Maio, $1633 - 10.^{\circ}$ andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP, Brasil

Fábrica:

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM. Brasil

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話: (02) 2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS



Publicado pela Pioneer Corporation. Copyright ⊚ 2010 por Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil <CRB3475-A/F> BR